


Come montare la BASE del Monoblocco CUBA 320

Agganciare innanzitutto il **filtro a sabbia** alla base.

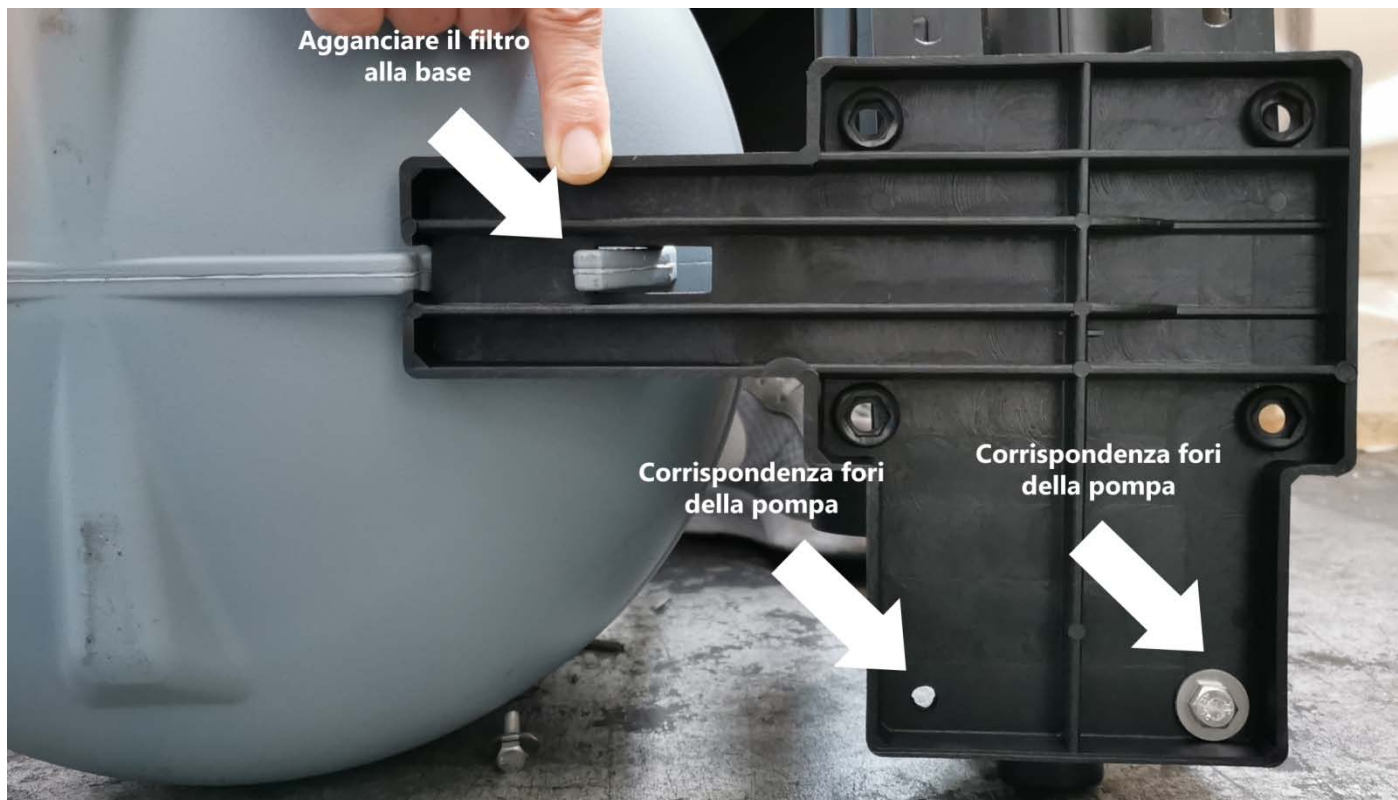

Insieme alla pompa sono forniti **2 bulloni** con relativo **dado** e **rondella**.

La **pompa** va fissata alla base come in foto. Sono sufficienti solo 2 bulloni, una volta che il filtro verrà riempito con acqua, il monoblocco sarà stabile.

